

Leggi qui!

INTRO/OUTRO

DRUM FILL

TRANSITION

Quick Start
Guide



VOLUME

● GENRE
● SONG
● TEMPO



BEATBUDDY MINI



TAP
FILL

HOLD
TRANSITION

TAP 2X
END

Qualità del suono



The BeatBuddy Mini suona al meglio quando collegato a un sistema full-range neutro.

Molti amplificatori per chitarra e basso non sono full-range (smorzano le frequenze più alte) e/ o provocano distorsione, il che abbassa la qualità generale del suono.

Amplificatori per chitarra acustica, PA system e impianti home stereo sono solitamente neutri e full-range.

Suggerimento: Collega BeatBuddy Mini all'entrata AUX del tuo amplificatore se disponibile.





BeatBuddy Mini non influisce sul suono del tuo strumento.

Il controllo Volume influisce solo ed esclusivamente sul livello della batteria e non su quello degli altri eventuali pedali in catena o del tuo strumento.

Se stai usando una catena effetti il BeatBuddy Mini va messo per ultimo, dopo il looper, in modo che il suo suono non venga modificato da altri pedali o dal looper.

Non hai bisogno di collegare alcuno strumento al tuo BeatBuddy Mini affinché produca i beat.

Selezionare una canzone

Un led verde indica cosa stai selezionando tra Genre, Song, o Tempo. Ognuno di questi parametri è controllabile con un unico controllo.


1. Seleziona uno dei 24 generi rotando il potenziometro Volume e premendolo. Il led avanza alla sezione Song.



2. Seleziona una canzone all'interno del genere. Il tipo di tempo (4/4, 3/4, etc...) e la velocità di ogni canzone sono riportati nella linea alla base dello schermo.

Cambiare tempo (velocità):

premi di nuovo il controllo, il led si muove su Tempo. Utilizza il controllo Volume per aggiustare la velocità

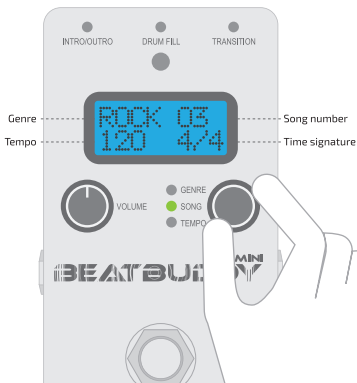

Start: inizia la canzone premendo il pedale. La canzone inizia con un fill e poi va alla strofa che suonerà in loop finché lo desideri.

Fills: premi semplicemente in ogni momento il pedale e un fill perfettamente a tempo inizierà.

Transizione: per passare al chorus (ritornello) tieni premuto il pulsante. La transizione durerà a tuo piacimento e poi inizierà il chorus.

Chorus: quando vuoi che inizi, rilascia il pedale. Adesso sarà questa la parte a suonare in loop. Per tornare alla strofa tieni premuto nuovamente.

Fine: quando vuoi finire la canzone esegui un doppio tap sul pedale e la canzone si fermerà dopo un outro fill.



Start/Fill
Tap singolo



Transizione
Tieni premuto



Verse ↔ Chorus
Rilascia



End
Doppio tap

Metronomo visuale

BeatBuddy Mini può suonare in diversi tipi di tempo (time signatures). Ogni tempo è scandito da barre: un 4/4 ha 4 barre da $\frac{1}{4}$, un 5/4 ne ha 5 da $\frac{1}{5}$ e così via. In questo modo sai sempre dove sei all'interno della misura, quando inizierà il fill, il ritornello, etc...

Inoltre ogni piccolo LED si accenderà di un colore diverso e a tempo col beat, facendoti capire cosa sta suonando in un dato momento e dove ti trovi esattamente all'interno della canzone.



Vuoi più controllo?

Con il footswitch originale BeatBuddy puoi selezionare genere, canzone, cambiare velocità, aggiungere accenti e pause per avere un effetto live più realistico. E tutto senza staccare mai le mani dallo strumento!

Accento (esempio: un piatto)

Gli accenti variano a seconda della canzone o a volte della parte della canzone



Mentre la canzone sta suonando:
Pausa/Ripartenza

Quando non stanno suonando canzoni

Tieni premuto per selezionare **Genere**, **Canzone** o **Tempo**

Genere: Premi una volta per passare al successivo

Canzone: Come sopra

Tempo: Modalità Tap tempo

**Solo il Footswitch originale è
compatibile con il BeatBuddy Mini.**

(venduto separatamente)

Vuoi ancora di più?



L'acclamato fratello maggiore
BeatBuddy offre ancora di più:

- Qualità audio professionale
- Schermo Full color LCD
- MIDI Sync
- Selezione Drum set
- Infinite personalizzazioni
- Contenuti addizionali illimitati

Maggiori informazioni su:

myBeatBuddy.com

Garanzia

Il tuo BeatBuddy Mini è coperto da 2 anni di garanzia contro difetti di fabbricazione decorrenti dalla data di acquisto. La maggior parte dei problemi può essere risolta contattando (in inglese) il supporto Singular Sound alla mail **support@singularsound.com**.

Se ciò non dovesse risolvere il problema contatta il tuo negoziante per inoltrare le pratiche di reso e intervento in garanzia.

La garanzia rimane valida solo se il numero di serie non risulta manomesso o rimosso. La garanzia decade in caso di utilizzo non conforme, negligenza, interventi non autorizzati o eventi traumatici come la caduta.

Ti consigliamo di registrare il tuo prodotto su **singularsound.com/warranty**

Distribuzione esclusiva
FREEXPORT SPA
www.freexport.it