

PERSONAL MONITOR

ap30



Manuale Utente

CONGRATULAZIONI!

Grazie per aver acquistato questo amplificatore monitor per batteria digitale da 30 W. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare l'amplificatore.

Prendersi cura del proprio monitor

Posizionamento

Non esporre l'unità alle seguenti condizioni per evitare deformazioni, scolorimenti o danni più gravi.

- Esposizione diretta al sole.
- Alta Temperatura (vicino a una fonte di calore o dentro ad un'auto esposta a lungo al sole).
- Eccessiva Umidità
- Sporco Eccessivo

Interferenza elettrica

- Questo strumento contiene circuiti digitali e potrebbe causare interferenze se posizionato troppo vicino a ricevitori radio o televisivi. In tal caso, allontanare ulteriormente lo strumento dai ricevitori.

Spegnere l'alimentazione quando si effettuano i collegamenti

- Per evitare di danneggiare lo strumento e gli altri dispositivi collegati, spegnere gli interruttori di alimentazione di tutti i dispositivi correlati prima di collegare o scollegare i cavi.

Movimentazione e trasporto

- Non applicare mai una forza eccessiva ai controlli, ai connettori o ad altre parti dello strumento.
- Scollegare sempre i cavi afferrando saldamente la spina, ma senza tirare il cavo.
- Scollegare tutti i cavi prima di spostare lo strumento.
- Gli shock fisici potrebbero essere causati dalla caduta, dall'urto o dal posizionamento di oggetti pesanti sullo strumento.

Pulizia


- Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto. Un panno leggermente inumidito potrebbe rimuovere lo sporco ostinato dallo strumento.
- Non utilizzare mai detergenti come alcool o diluenti.
- Evitare di posizionare oggetti in vinile sopra l'unità (il vinile può scolorire e aderire alla superficie).

Alimentazione

- Spegnere l'interruttore di alimentazione quando lo strumento non è in uso.
- Scollegare il cavo di alimentazione AC durante i temporali.


Pannello di Controllo

Pannello Frontale

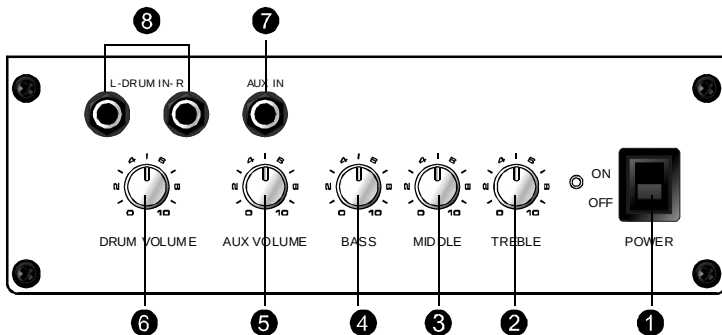

- | | |
|---|---|
| 1 Interruttore alimentazione
Accende/Spegne il Dispositivo. | 5 Manopola Volume AUX
Ruotare la manopola per controllare il livello di uscita del segnale audio esterno. |
| 2 Manopola Treble
Controllo livello alte frequenze | 6 Manopola Volume Drum
Ruotare questa manopola per controllare il livello di uscita Digital Drum. |
| 3 Manopola Middle
Controllo livello medie frequenze | 7 Aux IN Jack
Jack di ingresso per il collegamento di apparecchiature audio esterne. |
| 4 Manopola Bass
Controllo livello basse frequenze | 8 Drum IN Jack (Sinistra e Destra)
Jack di ingresso per batteria digitale. |

Pannello Posteriore

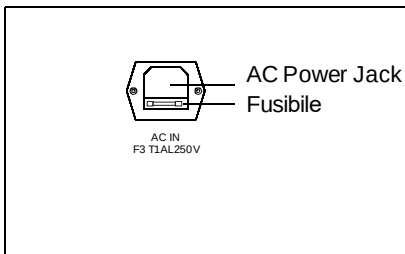


Nota:


- Se l'utilizzo dell'alimentazione non è coerente con quanto richiesto dall'amplificatore, il fusibile potrebbe essere danneggiato.
- Se l'amplificatore non funziona normalmente, controllare se il fusibile è OK.

Collegamenti


Collegare il jack di alimentazione AC

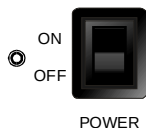

- 1 Assicurarsi che l'amplificatore sia spento durante il collegamento e lo scollegamento dell'alimentazione.





- 2 Collegare il cavo di alimentazione al jack di alimentazione sul pannello posteriore.

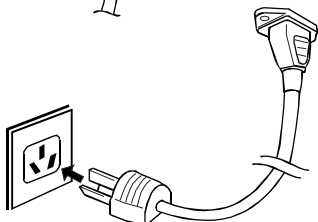


- 3 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di alimentazione A C

Collegare il jack Drum IN

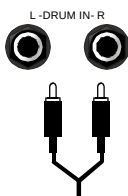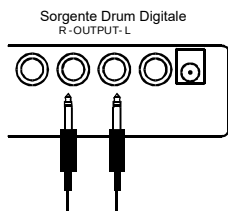


- 1 Collegare la sorgente della batteria digitale e il jack DRUM IN dell'amplificatore con una linea audio quando l'amplificatore è spento

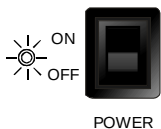

- 2 Il volume del digital drum può essere regolato tramite la manopola DRUM VOLUME.

Collegamenti

Collegare il jack Aux IN

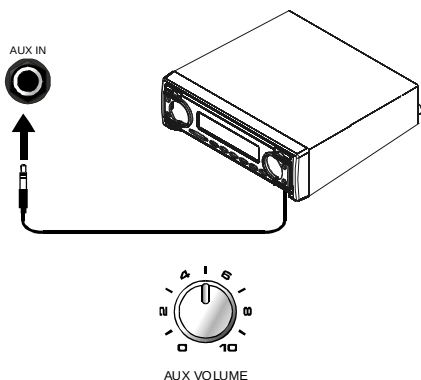

- 1** Puoi suonare la batteria insieme alla tua canzone preferita, collegando semplicemente il tuo dispositivo audio esterno (come un lettore MP3/CD) al jack AUX IN.
- 2** il volume del dispositivo audio esterno può essere regolato tramite la manopola AUX VOLUME.

AVVISO

Assicurarsi di abbassare il volume dell'AP30 prima di collegare il cavo audio. L'inserimento del jack nei connettori può causare rumore che potrebbe danneggiare gli altoparlanti dell'amplificatore.

Specifiche

Alimentazione:	AC 230V/50Hz
Potenza nominale:	30W
Peso:	15kg
Dimensioni:	351x345x367mm