

SP201 SP201 PLUS SLIM PIANO

MANUALE UTENTE

AVVERTENZA PER LA REGOLAMENTAZIONE FCC (per USA)

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente può provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

È necessario utilizzare gli elementi inclusi in questa apparecchiatura (Cavi, etc.). Cambiamenti o modifiche non autorizzate a questo sistema possono annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

ATTENZIONE!

Il normale funzionamento del prodotto può essere influenzato da forti campi elettromagnetici. In questi casi potete ripristinare il normale funzionamento reimpostando l'unità seguendo le istruzioni del manuale.

Nel caso ciò non fosse possibile, allontanate lo strumento dalla sorgente delle interferenze.

Conservare questo manuale

Dopo aver letto questo manuale, conservarlo per riferimenti futuri.

PRECAUZIONI

Posizionamento:

L'utilizzo dell'unità nei seguenti luoghi può provocare un malfunzionamento.

- Luce solare diretta
- Temperature od umidità estreme
- Luoghi eccessivamente sporchi o polverosi
- Luoghi con forti vibrazioni o urti
- Vicino a forti campi magnetici

Alimentazione

Collegate il trasformatore AC appropriato ad una presa dicorrente dalla tensione corretta. Non collegare l'unità a una presa di tensione AC diversa da quella per cui questa è stata progettata.

Interferenze con altri dispositivi elettrici

Radio e televisori posti nelle vicinanze potrebbero subire interferenze. Fate funzionare questa unità ad una distanza appropriata da radio e televisori.

Pulizia

Pulite solamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate solventi, liquidi per la pulizia o panni impregnati con detergenti.

Maneggiare lo strumento

Non applicate una forza eccessiva ai tasti o ai controlli.

Tenere i corpi estranei fuori dall'attrezzatura

Evitate che carta, metallo o altri oggetti penetrino nello strumento. In questi casi, scollegate il trasformatore dalla presa elettrica. Poi fate ispezionare lo strumento da un riparatore qualificato.

Accensione e Spegnimento

1. Verificare che lo strumento sia correttamente collegato all'alimentazione.
2. Premere l'interruttore **[POWER]**. I LED del pannello si accendono. L'alimentazione è accesa.
3. Ruotare la manopola **[VOLUME]** per impostare il volume al livello desiderato.
4. Quando si è pronti per spegnere l'alimentazione, premere l'interruttore **[POWER]** per un secondo. I LEDs del pannello si spegneranno.

Nota:

Per risparmiare energia, lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di non utilizzo. È possibile disattivare la protezione dell'alimentazione utilizzando un comando da tastiera, tenendo premuto il pulsante **[SHIFT]** e premendo C1, C # 1 contemporaneamente. Si prega di scollegare lo strumento quando non è in uso o durante un temporale.


Collegamento dell'APP "Piano Toolbox" tramite Bluetooth MIDI (Solo SP201 PLUS)

1. Accendere lo strumento. Assicurarsi che lo strumento e il dispositivo remoto siano alla giusta distanza l'uno dall'altro.
2. Sul dispositivo remoto aprire "Impostazioni", quindi attivare il Bluetooth.
3. Aprire la funzione Bluetooth MIDI all'interno dell'app e selezionare il nome del dispositivo "Piano BT MIDI xxxx" per stabilire la connessione Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, la luce LED del pulsante di accensione diventerà blu.

Ora si può controllare lo strumento da app in remoto.

Nota:

È possibile utilizzare un comando da tastiera per disconnettere Bluetooth MIDI, tenendo premuto il pulsante **[SHIFT]** e premere A # 0 e B0 contemporaneamente. Bluetooth MIDI si applica solo agli strumenti dotati di Bluetooth. Si può anche connettere l'app tramite il kit di connessione della fotocamera su iOS e tramite USB sui dispositivi Android.

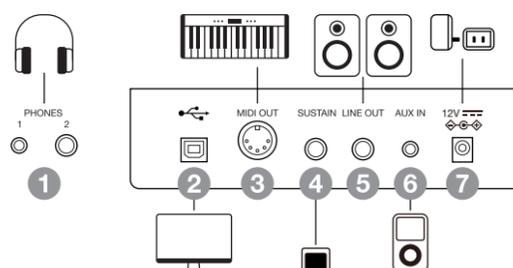

1. Jacks Cuffie

Per il collegamento alle cuffie. Quando le cuffie sono collegate, gli altoparlanti interni verranno disattivati. Il suono può essere ascoltato solo dalle cuffie.

2. Porta USB

Per il collegamento a un computer o un dispositivo mobile tramite cavo. Potrebbe essere necessario un adattatore aggiuntivo per connettersi ai dispositivi mobili.

3. Presa MIDI OUT

Per il collegamento a un dispositivo MIDI esterno.

4. Jack SUSTAIN

Per il collegamento a un pedale Sustain.

5. Jack LINE OUT

Per il collegamento alla presa INPUT di apparecchiature audio esterne come un sistema audio stereo.

6. Jack AUX IN

Per il collegamento alla presa OUTPUT di una sorgente audio esterna come un lettore MP3.

7. Presa DC IN

Per collegare l'adattatore di alimentazione specificato.

8. Presa Unità Pedali

(Opzionale)
Per collegare l'unità pedali opzionali (pedale Soft, pedale Sostenuto e pedale Sustain) alla presa dedicata, situata nella parte inferiore dello strumento.



Specifiche

Tastiera

88 Tasti
Graded Hammer Action

Sensibilità al tocco

5 tipi, Off

Polifonia

192 (max)

Suoni

30

Layer

Left, Right 1, Right 2

Split

Si

Twinova

Si

Metronomo / Ritmi

50

Controlli Metronomo / Ritmi

Start / Stop
Metronomo / Volume Ritmi

Tempo

20 - 280

EFFETTI

D.A.S.
Reverb (2 tipi)
Chorus (1 tipo)

Song

100

Sequencer

1 Song Utente
(1 traccia melody)

Collegamenti

2 Headphones,
Sustain Pedal, Unit Pedal,
MIDI Out, USB MIDI,
Aux In, Line Out

Alimentazione

DC 12V / 2A

Amplificatore

20W x 2

Altoparlanti

(16 x 7) cm Ovali x 2,
3 cm x 2

Dimensioni (LPA)

136.5.
x 36.6 x 13.4 cm

Peso

12.5 kg

Lista dei Suoni

- 1 German Grand
- 2 Bright German Grand
- 3 Japanese Grand
- 4 Warm Grand
- 5 Electric Grand
- 6 Honky Tonk
- 7 Vintage EP
- 8 Warm EP
- 9 Reed EP
- 10 Dark EP
- 11 FM EP
- 12 Crystal EP
- 13 Clavinet
- 14 Harpsichord
- 15 Tonewheel Organ
- 16 Classic Organ
- 17 Church Organ
- 18 Accordion
- 19 Synth Pad
- 20 Strings
- 21 Choir
- 22 Square Lead
- 23 Saw Lead
- 24 FM Pad
- 25 Bell
- 26 Celesta
- 27 Nylon Guitar
- 28 Electric Bass
- 29 Acoustic Bass
- 30 Synth Bass

Metronomo / Lista dei Ritmi

- 1 Simple Count
- 2 4/4 Beat
- 3 2/4 Beat
- 4 3/4 Beat
- 5 3/8 Beat
- 6 6/8 Beat
- 7 5/4 Beat
- 8 5/8 Beat
- 9 7/8 Beat
- 10 10/8 Beat
- 11 8Beat 1
- 12 8Beat 2
- 13 16Beat 1
- 14 16Beat 2

15 Rock

16 Ska

17 Slow Rock

18 70's Rock

19 Texas Rock

20 Sweet Ballad

21 6/8 Soul

22 Fusion Shuffle

23 Adult Ballad

24 Organic Ballad

25 Tango

26 Slow Waltz

27 Cha Cha

28 Rumba

29 Samba

30 Techno 1

31 Hip Hop

32 Techno 2

33 Classic Disco

34 Funk 1

35 Funk 2

36 Swing 1

37 Swing 2

38 Funky Jazz

39 Bernard Shuffle

40 Bluegrass

41 Country Step

42 Country Folk

43 Bossa Nova

44 Latin

45 Mambo

46 Waltz

47 Vienna Waltz

48 Polka

49 March

50 6/8 March

10 Italian Polka

11 The Rag-Time Dance

12 Piano Sonata

In C Major, K.330. III

13 Piano Sonata

In A Major, K.331. I

14 Waltz For Piano

In G-Sharp Minor

15 L' Arabesque

16 Austria Variation

17 Schos Doll's Dance

No. 7

18 To A Wild Rose

19 Innocence

20 Tchaikovsky Waltz

21 Barcarolle

22 Robot Doll

23 Consolation

24 Invention A 2 Voix

25 Minuet In G Major

(BWV Anh. 114)

26 Barcarolle

27 Norwegian Dance No.2

28 Moseta Dance

29 The Small Gathering

30 The Return

31 The Wagtail

32 Bulie Dance

33 Tender Blossom

34 Grace

35 Cherish The Memories

36 Chopsticks

37 Progress

38 Eclogue

39 The Limpid Stream

40 Brave Cavalier

41 The Chatterbox

42 Tarantella

43 Frankness

44 Tender Grieving

45 The Farewell

46 The Chase

47 Sonata K.545

48 Maple Leaves Ragtime

49 The Nightingale

Was Singing

50 Gipsy Rondo

Lista delle Song

- 1 Prelude In C-Sharp Major
- 2 Lyrical Rondo
- 3 Rialto Ripples (Rag)
- 4 Neapolitan Song
- 5 Waltzes
- 6 Turkish March
- 7 Schos Doll's Dance No. 2
- 8 Minuet In D Major
- 9 Inquietude
- 10 Italian Polka
- 11 The Rag-Time Dance
- 12 Piano Sonata In C Major, K.330. III
- 13 Piano Sonata In A Major, K.331. I
- 14 Waltz For Piano In G-Sharp Minor
- 15 L' Arabesque
- 16 Austria Variation
- 17 Schos Doll's Dance No. 7
- 18 To A Wild Rose
- 19 Innocence
- 20 Tchaikovsky Waltz
- 21 Barcarolle
- 22 Robot Doll
- 23 Consolation
- 24 Invention A 2 Voix
- 25 Minuet In G Major (BWV Anh. 114)
- 26 Barcarolle
- 27 Norwegian Dance No.2
- 28 Moseta Dance
- 29 The Small Gathering
- 30 The Return
- 31 The Wagtail
- 32 Bulie Dance
- 33 Tender Blossom
- 34 Grace
- 35 Cherish The Memories
- 36 Chopsticks
- 37 Progress
- 38 Eclogue
- 39 The Limpid Stream
- 40 Brave Cavalier
- 41 The Chatterbox
- 42 Tarantella
- 43 Frankness
- 44 Tender Grieving
- 45 The Farewell
- 46 The Chase
- 47 Sonata K.545
- 48 Maple Leaves Ragtime
- 49 The Nightingale Was Singing
- 50 Gipsy Rondo
- 51 Fountain
- 52 Fur Elise
- 53 Dove
- 54 Knight
- 55 Ave Maria
- 56 Prelude in G BWV902a
- 57 The Angels Singing
- 58 The Entertainer
- 59 Swallow
- 60 Minute Waltz
- 61 Danse Des Mirlitons
- 62 Wedding March
- 63 The Hip Hop's Night
- 64 Prelude And Fugue No. 30 In D Minor
- 65 Minuets In F
- 66 Red River Valley
- 67 Troika
- 68 Oh Susanna
- 69 Wave Of Danube
- 70 Long Long Ago
- 71 Old Folks At Home
- 72 Jambalaya
- 73 Ding! Dong!
- 74 Battle Hymn
- 75 The Old Gray Mare
- 76 American Patrol
- 77 Christmas Coming
- 78 Sipping Cider
- 79 Christmas Sound
- 80 On London Bridge
- 81 House Of Rising
- 82 The Blue Bells
- 83 Beautiful Dreamer
- 84 Been A Long Time
- 85 O Sole Mio
- 86 Der Deitcher's Dog
- 87 Joy To The World
- 88 Silent Night
- 89 Ave Maria
- 90 Five Hundred Miles
- 91 Happy New Year
- 92 Like Christmas
- 93 Jeanie With The Light Brown Hair
- 94 Music Box Dancer
- 95 Tell It On Mountain
- 96 Entertainer
- 97 Annie Laurie
- 98 Rumba Romance
- 99 The Last Rose Of Summer
- 100 The Old King Cole

