


I. Warning

1. Do not disassemble or repair this tuner by yourself.
2. Do not use or store the tuner in areas with high temperature, high humidity, high dust or areas susceptible to static or electric shock.
3. Do not drop this tuner.
4. Do not use strong cleaners or solvents to clean this tuner.

II. Part names and functions

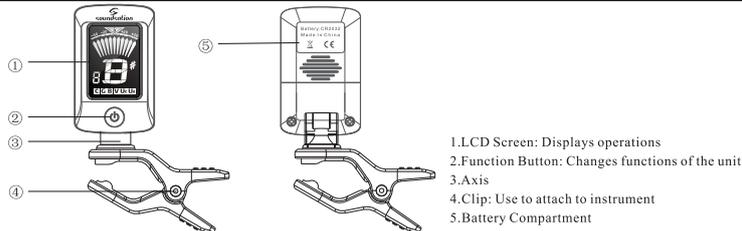

III. Replace Battery

Please load in the battery (included in the package) by following steps.

1. Press the front of the battery cover and then slide back to remove cover.
2. Put the battery into compartment with negative pole facing inward. Please insert the front of cover then push to close, can also use equipped screw to lock the cover.
3. After inserting the battery, the unit will be on and in tuner mode.
4. The tuner will be power off automatically after 3 minutes if no operation.

IV. Functions and Operation

Button	Press	Press and hold 2 seconds
	Select Tuning Items	Power ON/OFF

V. How to Tune

1. Get the machine ready for tuner as what you want by following ' IV. Functions and Operation ' .
2. Clip the tuner onto your instrument. Adjust the tuner for best viewing angle.
3. The tuner displays note name and accuracy when you play the instrument: if indicator points left, the note is flat; if indicator points right, the note is sharp; the note is in tune if indicator stays vertical and the screen in green.

* The tuner MUST be clipped onto your instrument to tune.

VI. Specifications

A4 Frequency: 440Hz
 Tuning Item: Chromatic, Guitar, Bass, Violin, Ukulele C, Ukulele D
 Tuning Range: 0A(27.5Hz)-8C(4186.01Hz)
 Weight: 19g
 Dimension: 50(L)×26(W)×76(H)mm
 Notice: Ukulele C is for standard mode (4G 3C 2E 1A)
 Ukulele D is one note higher (4A 3D 2F# 1B)
 Battery: CR2032, 1 piece

General Safety Warnings

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

Warranty and Assistance

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use. For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.

Dispose of the product packaging according to local regulations for recycling



Smaltire il prodotto secondo le normative locali per il riciclo

Download product documentation



Scarica documentazione prodotto

Desechar el producto según las regulaciones áreas de reciclaje

Descargar documentación del producto




Imported in EU by/Importato in EU da
 Importato in la EU per Frenexport spa
 Via Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati (Mc), Italy
 contact@frenexport.it

Made in China

Attenzione

1. Non smontare o riparare da soli.
2. Non riporre in zone ad alte temperature, umide o polverose
3. Non lasciare cadere
4. Non usare prodotti aggressivi o solventi per la pulizia

Funzioni

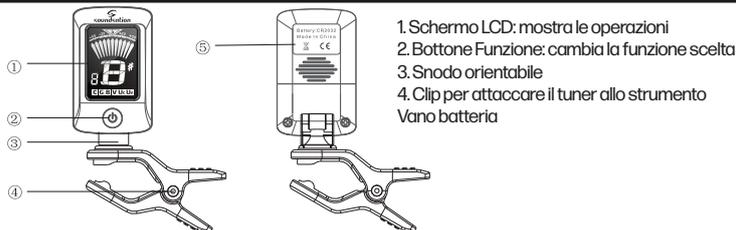

1. Schermo LCD: mostra le operazioni
2. Bottone Funzione: cambia la funzione scelta
3. Snodo orientabile
4. Clip per attaccare il tuner allo strumento
5. Vano batteria

Sostituzione batteria

1. Premere il coperchio e farlo scivolare indietro per rimuoverlo
2. Inserire la batteria seguendo la polarità e rimettere il coperchio in posizione.
3. Dopo aver inserito la batteria l'unità si accenderà
4. L'unità si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inutilizzo

Funzioni

Pulsante	Premi	Tieni premuto per 2 secondi
	Seleziona accordatura	Accende/spegne

Come accordare

1. Selezionare la modalità di funzionamento
 2. Agganciare il tuner allo strumento tramite clip e ruotarlo per avere una buona visione
 3. Il tuner mostra nome della nota e accuratezza: se l'indicatore punta a sinistra la nota è calante, se punta a destra è crescente. Quando la nota è accordata l'indicatore è verticale e lo schermo diventa verde.
- Importante: il tuner deve essere applicato allo strumento tramite clip per poter rilevare la nota

Specifiche

Frequenza A4: 440Hz
 Accordatura: Cromatico, Chitarra, Basso, Violino, Ukulele C, Ukulele D
 Gamma di accordatura: 0A-8C
 Peso: 19 g
 Precisione: +/- 1 centesimo
 Batteria: CR2032 x 1

Avvertenze Generali sulla Sicurezza

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

Garanzia e Assistenza

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio. Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.

Dispose of the product packaging according to local regulations for recycling



Smaltire il prodotto secondo le normative locali per il riciclo

Desechar el producto según las regulaciones áreas de reciclaje

Download product documentation



Scarica documentazione prodotto

Descargar documentación del producto



Imported in Eu by/Importato in EU da
 Importato in la EU por Frenexport spa
 Via Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati (Mc), Italy
 contact@frenexport.it

Made in China